



**ISTRUZIONI PER UN CORRETTO
E VELOCE MONTAGGIO DEI
CONTROTELAI**




ASSEMBLARE IL CONTROTELAIO
CON DEI CHIODI.

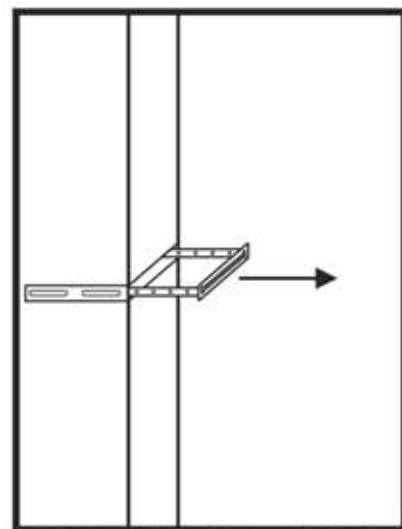

ESTRARRE LE SLITTE DALLE STAFFE.

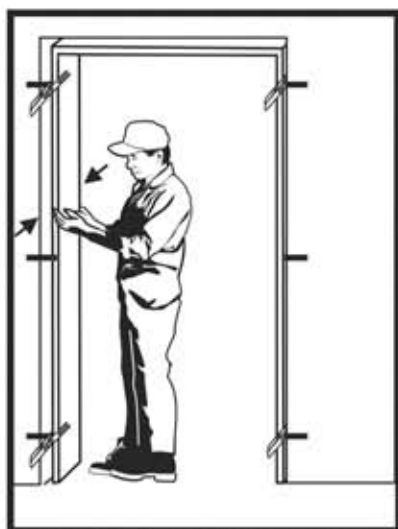


INSERIRE IL CONTROTELAIO, E
SOSTENERLO CON LE APPOSITE
PINZE.

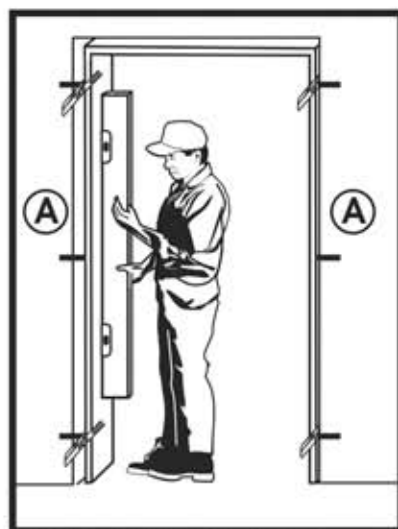

METTERE IN BOLLA LATI A.




FISSARE PUNTI A CON VITI 3,9x9,5.

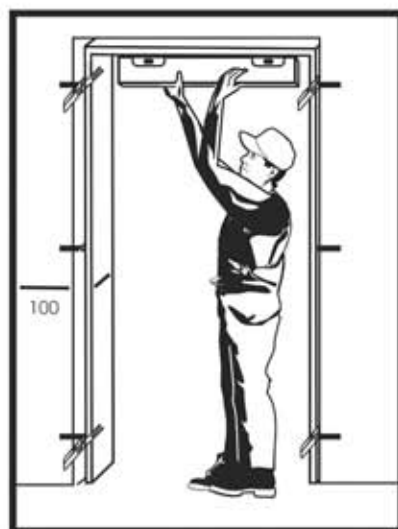

PORTARE IL CONTROTELAIO IN
QUOTA E METTERE IN BOLLA IL
CAPPELLO.



METTERE IN BOLLA LATI B

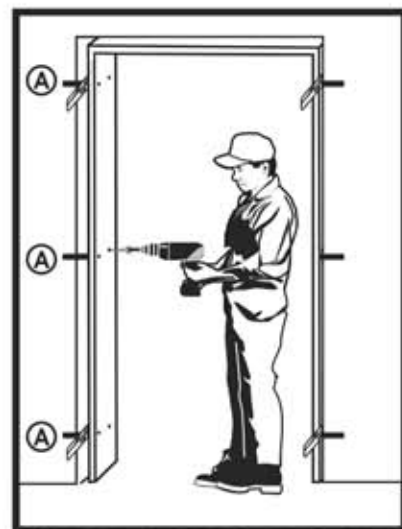

FISSARE IL CONTROTELAIO ALLE
SLITTE CON VITI 3,9x35 O 45.